



1

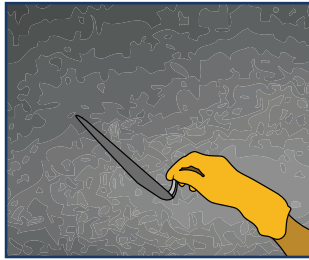


As paredes devem estar emboçadas, aprumadas e apenas sarrafeadas (ásperas)

2

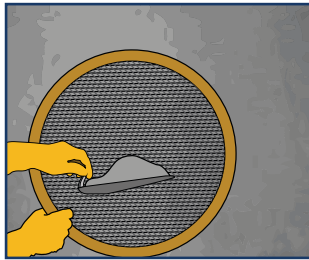

Aplicar chapisco sobre o emboço utilizando massa forte (traço 3:1) e peneira de arroz fina para auxiliar no processo.

3

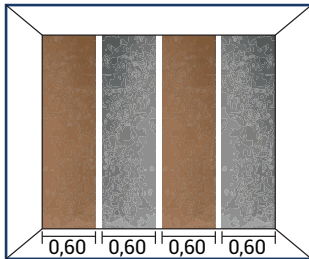


Prenda alguns sarrafos ou taliscas para definir a espessura desejada da argamassa. Se estiver aplicando pela 1ª vez, assente réguas verticais de 60 em 60 centímetros e preencha os vãos entre elas alternadamente. Retire as réguas e preencha os espaços vazios.

4



Abra o saco de **Argamassa Baritada Aurea** e misture os ingredientes em uma masseira.

5

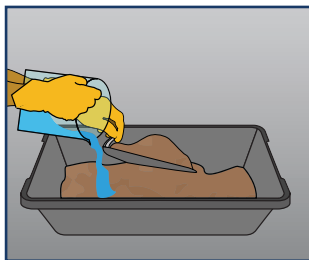


Acrescente água e misture gradativamente até atingir a consistência de argamassa de emboço.

6



Inicie a aplicação sobre a parede previamente preparada. Se tiver dificuldades, isole uma pequena área para testes.

7

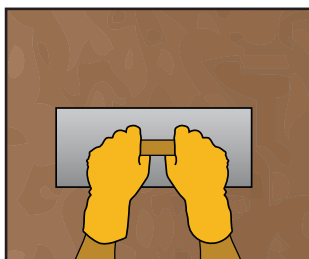

Aguarde a massa "puxar" (ficar mais firme)* para iniciar o acabamento que pode ser sarrafeado, desempenado ou camurçado

* Se a massa começar a cair da parede significa que ainda não está no ponto