



1

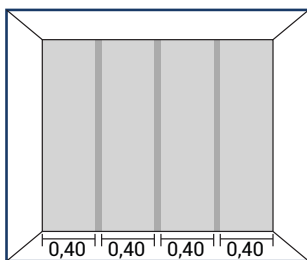


Normalmente o espaçamento dos montantes é feito de 60 em 60 centímetros porém, no caso da aplicação em *Dry Wall*, é recomendado que seja feito de 40 em 40 centímetros

2

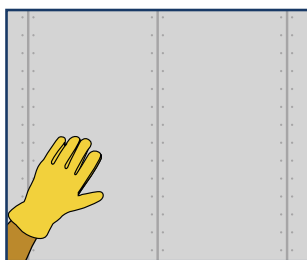

Revise a montagem das placas e comprove a qualidade do acabamento. Certifique-se de que as placas estejam perfeitamente contínuas e planas.

3

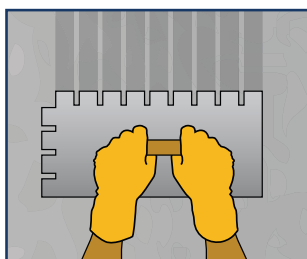

Aplicar uma camada fina de argamassa cimentcola com o lado liso da desempenadeira. Após isso, passe o lado dentado, formando cordões e sulcos paralelos.

4




Abra o saco de **Argamassa Baritada Aurea** e misture os ingredientes em uma masseira.

5




Acrescente água e misture gradativamente até atingir a consistência de argamassa de emboço.

6

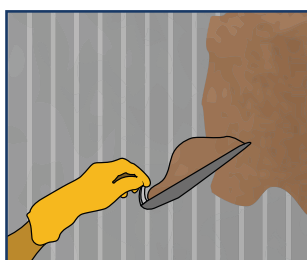

Inicie a aplicação sobre a parede previamente preparada. Se tiver dificuldades, isole uma pequena área para testes.

7

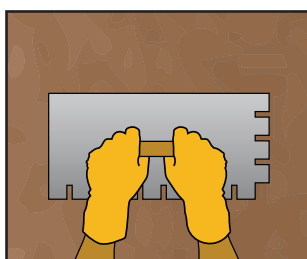

Aguarde a massa "puxar" (ficar mais firme)* para iniciar o acabamento que pode ser sarrafeado, desempenado ou camurçado

* Se a massa começar a cair da parede significa que ainda não está no ponto